


Denne quickguide er beregnet som hjælp til førstegangsbrugeren. Derfor er der medtaget en del tips og forslag. Til gengæld er enkelte mere sofistikerede features ikke omtalt heri. Vi henviser til den engelske instruction manual, der også medfølger i emballagen.

Generelt om LC4H serien

Standard modellerne i LC4H serien er simple tællere, som er meget nemme at betjene. Indstilling af udgang og indgang sker via DIP switch på siden af tælleren. Panasonic har også lavet mere avancerede tællere f.eks. med skalering, dvs. en tæller der kan modtage pulser f.eks. fra en encoder. Disse typer hedder "PSV" eller "SV" efter "LC4H". Selve programmeringen af skaleringen er ikke nævnt i denne manual, men i den engelske instruction manual.


Typenummer

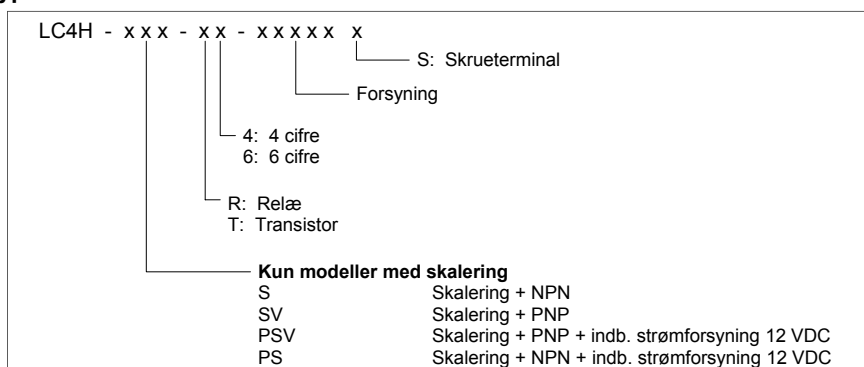


Kom godt i gang

1. Forbind din tæller

Find forbindelsesdiagrammet, som passer til din tæller og forbind efter diagrammet.

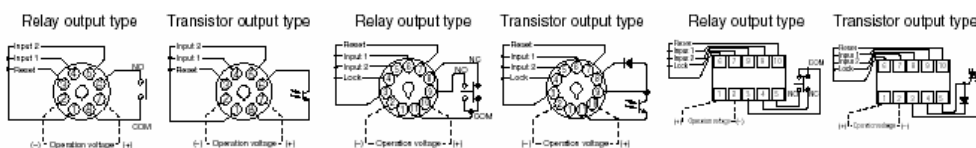

Med indbygget strømforsyning

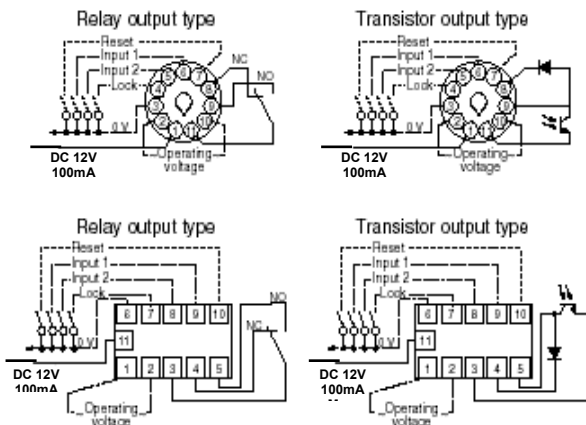

2. Indstilling af DIP switch

	Item	DIP switch	
		OFF	ON
1	Operation mode	Refer to table 1	
2			
3			
4	Minimum reset input signal width	20 ms	1 ms
5	Maximum counter setting	30 Hz	5 kHz
6	Input mode	Refer to table 2	
7			
8			

DIP switch No.			Output mode
1	2	3	
ON	ON	ON	SHOT-A
OFF	OFF	OFF	SHOT-B
ON	OFF	OFF	SHOT-C
OFF	ON	OFF	SHOT-D
ON	ON	OFF	HOLD-A
OFF	OFF	ON	HOLD-B
ON	OFF	ON	HOLD-C
OFF	ON	ON	—

See note 1

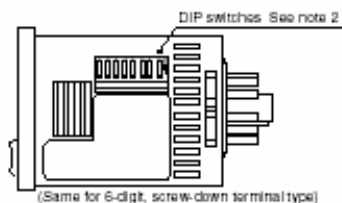


Table 2: Setting the input mode

DIP switch No.			Input mode
6	7	8	
ON	ON	ON	Addition input
OFF	OFF	OFF	Subtraction input
ON	OFF	OFF	Directive input
OFF	ON	OFF	Independent input
ON	ON	OFF	Phase input
OFF	OFF	ON	—
ON	OFF	ON	—
OFF	ON	ON	—

See note 1

See note 1

See note 1

Note 1: The counter and set value displays will display DIP Err.

Note 2: Set the DIP switches before installing the unit.

Panasonic kan også tilbyde et stort program af timere (LT4H) og af temperaturreguleringer (AKT serien). Kontakt Regal A/S for yderligere information eller se mere på www.regal.dk.